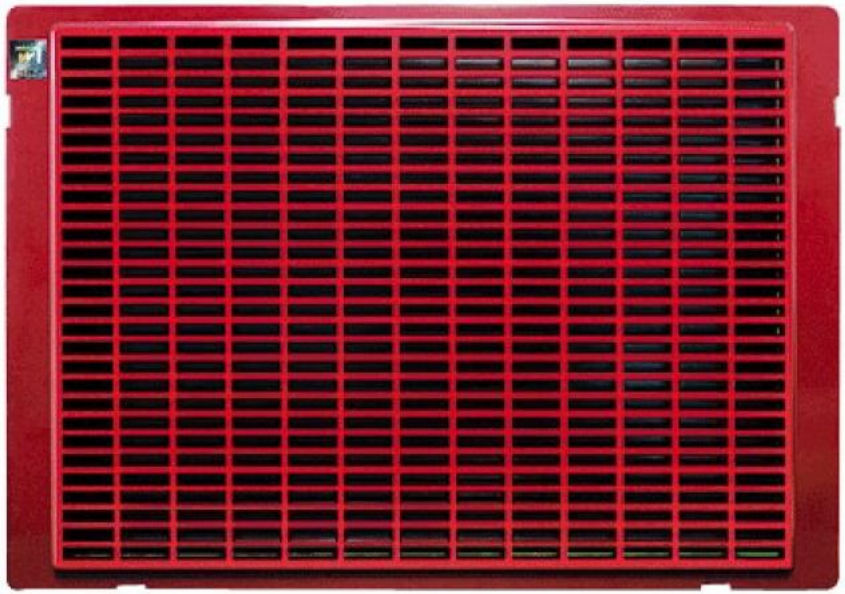

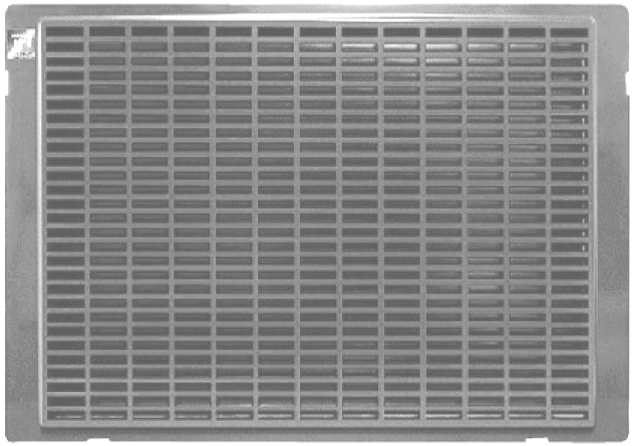

Betriebsanleitung

Personal Well-being Heater
MODEL : TH190

User Manual

mauser®
SitzKultur

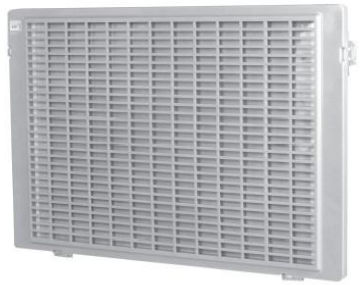

Safety Instructions

WARNING:
In order to avoid overheating, do not cover the heater.

CAUTION – Some parts of this product can become very hot and cause burns. Particular attention has to be given where children and vulnerable people are present.

1. The heater must not be located immediately below a socket outlet.
2. The heater is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
3. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
4. Children of less than 3 years should be kept away unless continuously supervised.

WARNING
This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

Gebrauchsanleitung

WARNHINWEIS: Bitte lesen Sie die Gebrauchsanleitung genau durch! Sie enthaelt wichtige Informationen zu Sicherheit, Installation, Gebrauch und Pflege der Heizung. Bitte bewahren Sie diese Anleitung unbedingt auf!
ACHTUNG – Teile dieses Geräts können sich extrem erhitzen und Verbrennungen verursachen. Es sollte darauf besonders geachtet werden, wenn Kinder oder gefährdete Menschen sich in der Nähe des Geräts aufhalten.

Warnung

Bewahren Sie den Garantiebeleg, die Rechnung und die Gebrauchsanleitung sorgfaeltig auf. Ueberpruefen Sie die Heizung, das Anschlusskabel und die Bedienungselemente regelmaessig auf Anzeichen von Abnutzung. Wenn Sie solche Anzeichen feststellen oder wenn die Schreibtischheizung falsch verwendet wird, wenden Sie sich an ein autorisiertes Servicecenter, das die Einheit gruendlich ueberprueft, bevor sie weiter verwendet wird. Bevor Sie die Schreibtischheizung anschliessen, stellen Sie sicher, dass die Netzspannung mit der Spannung übereinstimmt, die in den Spezifikationen der Heizung steht. Kinder müssen in der Nähe der Heizungen beaufsichtigt werden um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen. Kinder im Alter unter 3, die nicht ständig beaufsichtigt bzw. betreut werden, müssen vom Gerät fern gehalten werden.

5. Children aged from 3 years and less than 8 years shall only switch on/off the appliance provided that it has been placed or installed in its intended normal operating position and they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children aged from 3 years and less than 8 years shall not plug in, regulate and clean the appliance or perform user maintenance.
6. Keep the heating panel clear of any objects, particularly pointed or sharp. Cut, perforated or otherwise damaged parts on it may overheat and even catch fire in the long run.
7. The warmer, installed under desks or tables, will make warm their upper surfaces as well. Because the spots where placed are some objects – e.g., books, papers, keyboards, cups, phones, etc - can go up as high as 50˚C, make sure that there will not be any objects with a low heat tolerance.
8. Keep the heater, the remote or other accessories away from water that may cause electric leakage, shock or short circuit.
9. Do not install or use the heater in bathrooms.
10. Keep other heating objects away from the warmer lest it should overheat.
11. Do not keep your skin too close to the warmer (within 10 cm) for too long, or it may be exposed to the danger of low-temperature burn.
12. Please make sure that the plug is disconnected from the power source when the heater is not in use.

Kinder im Alter zwischen 3 und 8 dürfen das Gerät nur ein- und ausschalten, wenn das Gerät in seiner beabsichtigten Normalbetriebsstellung positioniert oder montiert wurde, und die Kinder eine Anweisung bekommen haben, wie sie das Gerät sicher zu bedienen haben, und sie die gerätbedingten Gefahren verstehen. Kinder im Alter zwischen 3 und 8 dürfen das Gerät nicht anschließen, einstellen oder warten. Bei Ausfall (Auftreten von Rauch oder Funken, oder ein Ansprechen der Schutzeinrichtungen) ziehen Sie sofort den Stecker und wenden sich an ein autorisiertes Servicecenter. Ziehen Sie nicht an der Anschlussleitung, um den Stecker zu ziehen.
Die Verwendung in Gewaechshaeusern und auf Baustellen ist nicht gestattet. Die Heizung muss auf einer isolierenden Oberflaeche installiert werden. Sie darf nicht auf leitenden Oberflaechen angebracht werden. Der minimale Abstand zum Boden muss 40 cm betragen.
Die Befestigung der Heizung mit der Selbstklebefolie ist dauerhaft – sie kann nicht zerstoerungsfrei wieder entfernt werden! Das Anbringen und / oder die Montage der Schreibtischheizung in Badezimmern ist strengstens verboten. Sie darf nur unter Schreibtischen verwendet werden. Artfremde Nutzungen, wie z.B. als Boden–/ Wandheizungen oder zum Aufheizen von Fluessigkeiten sind nicht zulaessig.

Achtung:

Achten Sie bei der Anbringung darauf, dass die Heizung nicht unter der Schreibtischplatte hervorsteht.
Die Heizung darf nicht nur mit der Selbstklebefolie befestigt werden, sondern muss zusaetzlich mit Schrauben gesichert werden.
Die Heizung ist nicht fuer die Benutzung durch Personen (inkl. Kinder) mit eingeschraenkten geistigen und koerperlichen Faehigkeiten oder nicht ausreichender Erfahrung und Wissen geeignet, es sei denn, sie werden beaufsichtigt oder durch eine fuer ihre Sicherheit verantwortliche Person eingewiesen.
Kinder muessen beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit der Heizung spielen. Bitte sicherstellen, daß der Stecker von der Stromquelle getrennt ist, wenn das Gerät nicht benutzt wird.

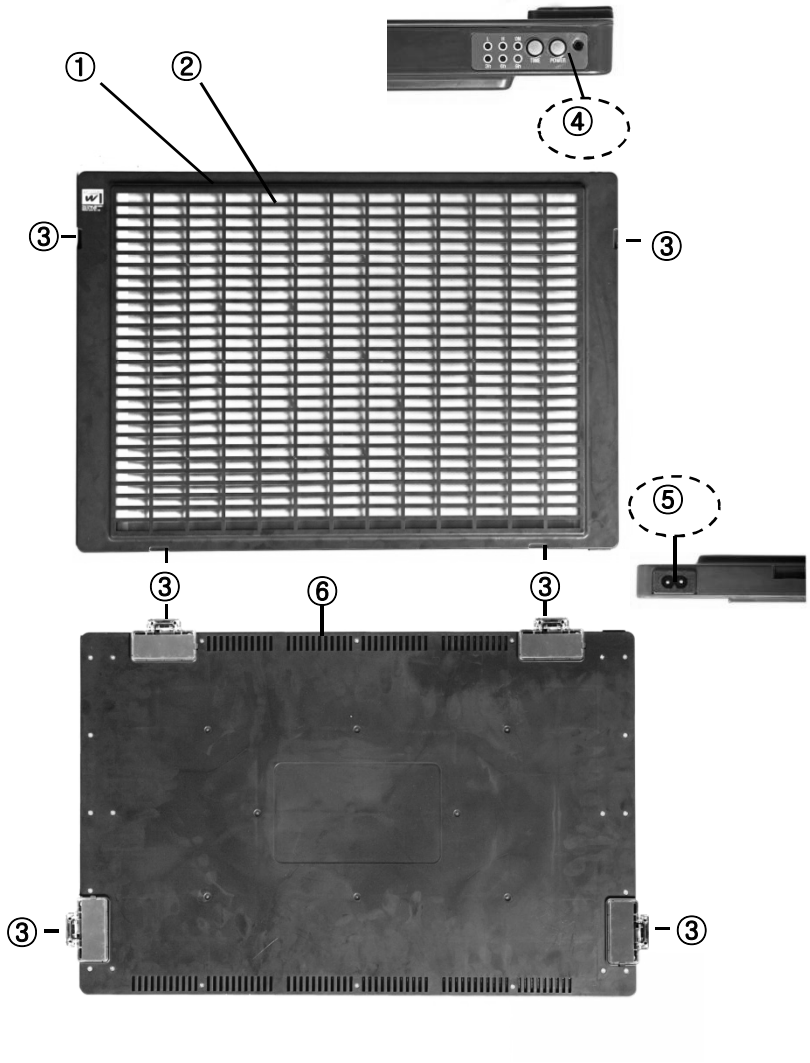

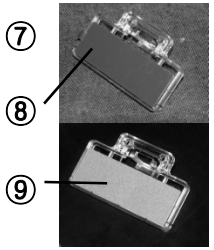

① heating panel
② protection grid
③ clip hollows
④ control panel
⑤ power jack
⑥ ventilation
⑦ clip
⑧ release film
⑨ adhesive tape
⑩ remote control
⑪ power cord

Installation

1. Determine where to install.
   - Warmer Lower was designed to be installed under the desk or table with its face down or upright.
   - Install the heater as close to your body as possible for better warming.
   - The installation area should be large enough to accommodate the heater
     - 67x44cm at least -and distanced 10 to 30cm from your thighs.

2. Wipe out dusts and other dirts out of the places on which you will attach the clips.

3. Load the four clips onto the clip hollows in the heater and peel off the release films.

4. Place the heater over the predetermined installation place and press it tight enough for the clips to stick to the place solidly.

5. Detach the heater from the clips and fix them tight with the provided screws.
   ※ If the installation place is composed of such materials as not to stick well to the adhesive tapes on the clips, screw up the two exposed holes of each clip before detaching the heater from the clips. Finish screwing the other two holes on each clip before reloading the heater.

6. Reload the heater and insert the power plug into the inlet socket on the rear side of the heater and connect the power cord to the power socket.

7. If you need to use the remote controller, insert its plug into the hole on the right end of the heater and, after peeling off the release films on the back of the remote, attach it in any proper place within your reach.
   ※ Remote should not be used without being fixed on a particular position.

Technische Spezifikationen

Modell	TH190
Dimensionen	66 x 43 x 3 cm
Gewicht	2,4 kg
Spannungsversorgung	230V — 50 Hz
Elektrische Leitung	90 ~ 190W

Mitgeliefertes Zubeh r

A — Gebrauchsanleitung und Garantiebeleg
B — 4 x Klebebefestigung

Installationsanweisungen

Im Lieferumfang sind alle ben tigten Informationen f r die Installation und Positionierung der Heizung enthalten. Um ein ideales Ergebnis zu erzielen, m ssen die Anweisungen exakt befolgt werden. Falls die Anweisungen nicht befolgt wurden, kann der Hersteller Garantieleistungen und Unterst tzung bei Sach- und Personensch den verweigern.

Positionierung

Die Position der Schreibtischheizung muss nach folgenden Erfordernissen bestimmt werden:
Die Oberfl che, an der die Heizung angebracht werden soll, muss stabil, sauber, nichmetallisch, plan und geeignet sein, das Gewicht der Heizung zu tragen.

Installation unter dem Schreibtisch

Um die Heizung zu befestigen, befolgen Sie bitte diese Arbeitsschritte:
1. Entnehmen Sie die Heizung der Verpackung
2. Entfernen Sie die Schutzfolie an den Befestigungsklemmen
3. Befestigen Sie die Heizung unter dem Schreibtisch, geben Sie der Selbstklebefolie die M glichkeit, sich mit der planen Oberfl che zu verbinden, dr cken Sie sie hierzu kr ftig an
4. Sobald die Heizung an der Schreibtischunterseite befestigt wurde, sollte sie mit Schrauben gesichert werden.

Der Hersteller kann nicht daf r verantwortlich gemacht werden, wenn die Oberfl che, an der die Heizung befestigt wird, falsch eingesch tzt wurde. Bitte geben Sie diesem Punkt Ihre gr §te Aufmerksamkeit, da ansonsten ernsthafter Sach— und Personenschaden entstehen kann.
Bitte beachten Sie, das beim abnehemen einer bereits aufgeklebten Heizung, die Heizung zerst rt wird und sehr schwer entfernbare Klebereste am Schreibtisch zur ckbleiben.

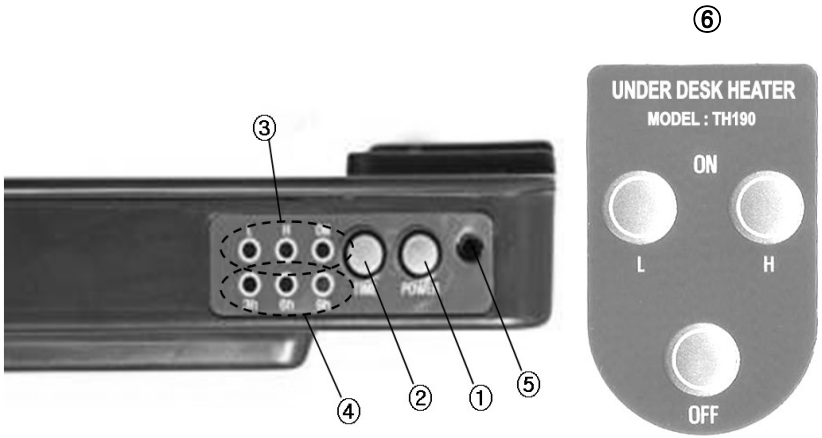

① Power switch

② Timer switch

③ Power light

④ Timer light

⑤ Remote jack

⑥ Remote control

Betrieb

Die Heizung wird mit einem Anschlusskabel und Stecker ausgeliefert. Bitte stecken Sie den Stecker in eine Steckdose in der Nähe des Schreibtisches.
- Schalten Sie die Heizung nun ein.
- Sie können die Heizung auf H (hoch) oder L (niedrig) einstellen.
- Per Timing können Sie die Zeit einstellen, automatisch sind 9 Std. eingestellt.
- Ebenso können Sie diese Einstellungen über den Controller auf Ihrem Schreibtisch ausführen.

Wir empfehlen weiterhin die Heizung nicht unbeaufsichtigt zu betreiben (z.B. nachts oder während des Urlaubs).

Wartung

Die Schreibtischheizung benötigt keine besondere Wartung. Wenn Sie sie reinigen möchten, ziehen Sie vorher immer den Stecker und verwenden Sie sanfte Reinigungsmittel oder Alkohol.

Entsorgung

Hinweise zur ordnungsgemäßen Entsorgung nach den europäischen Direktiven 2002/95CE–2002/96CE–2003/108CE

Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass das Produkt nicht im Hausmüll entsorgt werden darf. Aus diesem Grund muss es zu einem speziellen Entsorgungszentrum für elektronische Abfälle gebracht werden oder an den Händler zurückgegeben werden, wenn ein neues Gerät erworben wird (in einem Verhältnis von eins zu eins).

Das Entsorgungszentrum wird sich um das ordnungsgemäße Recycling, Behandlung und umweltgerechte Entsorgung der Materialien kümmern und dabei mögliche negative Auswirkungen auf die Umwelt vermeiden und das Recycling fördern.
Eine nicht ordnungsgemäße Entsorgung des Produkts kann strafrechtlich verfolgt werden.

Operating Controller and Remote

Operating Switches on the Heater Body

1. Press the Power button to switch the heater on. Press it one more time to turn down the heating level to Lower and another to turn it off. (On/High >> Low >> Off >> On/High ...)
2. Select the running time by continuing to press the Time button. (9h>>6h>>3h>>9h...)

Operating Switches on the Remote

1. Press H (high) or L (low) button to turn on the heater and set its heating level.
   ※ With the remote plugged in, running time is automatically set for 9 hours.
2. Press Off to turn it off.

Unloading and Reloading the Heater

1. You can easily unload the heater from the clips, with those left attached there, by pushing an upper pair of clips lightly off the heater and pulling it out.
2. When reloading, start it from the bottom of the heater by fitting in the lower pair of clip hollows with the lower pair of clips. It sounds click when properly loaded.
3. Push hard the upper part of the heater against the upper pair of the clips until it is solidly braced both sides by clip heads.
4. The clip can be detached too by using a flat head screw driver. Once detached, however, the adhesive tape on its back should be replaced by the new one and should not be reused.

Garantiebedingungen und Beschränkungen

Ab Kaufdatum werden 24 Monate Garantie gewährt. Die Garantie wird nur gewährt, wenn der Garantiebeleg ordnungsgemäß ausgefüllt wurde und eine Quittung oder eine Rechnung mit dem Kaufdatum vorliegt.
Jede Rücksendung muss mit dem ausgefüllten Garantiebeleg erfolgen, auf der die gleiche ID angegeben ist, wie auf dem Produktlabel.
Garantie bedeutet, dass das Produkt repariert oder ausgetauscht wird, nachdem es vom Hersteller oder autorisiertem Personal geprüft wurde.

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden an Personen, Tieren oder Eigentum, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder Nichtbefolgen der oben stehenden Anweisungen bzgl. Installation, Zusammenbau, elektrischen Anschluss entstehen.

Die Garantie und die daraus folgenden Verantwortlichkeiten erlöschen, wenn das Produkt:
- durch unautorisiertes Personal in nicht geeigneter Weise verändert wurde
- in einer nicht geeigneten Weise verwendet, gelagert oder transportiert wurde

Eventuelle Beeinträchtigungen der Optik, die keinen Einfluss auf die technische Leistungsfähigkeit des Produkts haben, sind von der Garantie ausgeschlossen.

Garantiebeleg

Modell: _____

Seriennummer (ID): _____

Kaufdatum: _____

_____

Datum, Stempel und Unterschrift des Händlers

mauser®
SitzKultur

Mauser Sitzkultur Vertriebsgesellschaft GmbH & Co. KG ,
Erlengrund 3 34477 Twistetal-Berndorf